airpen pocket++
Compact DigitalPen System

製品マニュアル（保証書付き）

本書は、エアペンポケット＋＋の取り扱い説明を目的としています。本書の記載をよくお読みになった上で正しくお使いください。

1. はじめに

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、この取扱説明書をいつでも見られるところに必ず保管してください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置が必要です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

安全にご使用いただくために

製品の安全性には十分配慮しておりますが、お使いになる方や他の方々への危害と財産の損害を防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しております。下記の内容をよくお読みのうえ、記載事項をお守りください。

警告表示の意味

⚠ 警告	**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。**
⚠ 注意	**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されることを示します。**

図記号の意味

	この記号は行為の禁止を示します。
	この記号は行為の指示を示します。

⚠警告

本機は充電式電池を内蔵しています。火中への投下、過熱、高温での充電・使用・放置をしないこと
内蔵電池から液もれし、発熱・発火・破裂の原因になります。

分解・改造・修理はしないこと
感電の原因になります。内部の点検や修理は販売店またはぺんてるお客様相談室にご依頼ください。

電池の分解、過熱、火中への投下、充電、ショートは絶対にしないこと
液もれ、発熱・破裂の原因になります。

電池は乳幼児の手の届かないところに保管すること
乳幼児が誤って飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合には、医師の診察を受けてください。

機器から液がもれたときは、液には触れないこと
機器からの液もれは電池からの液もれです。液が目に入ったときは、失明の原因になるときがあるので、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

内蔵電池は指定された充電方法以外で充電しないこと
電池から液もれし、発熱・破裂の原因になります。

水や金属類などの異物を内部に入れないこと
火災や感電の原因となります。端子、その他の穴や隙間に水や異物を入れたりしないでください。

⚠注意

湿気・湯気・油煙・ほこりの多い場所で使用しないこと
火災や感電、故障の原因となります。

落としたり、強い衝撃を与えたりしないこと
破損して故障、火災の原因となることがあります。

指定以外の電池を使用しないこと
電池の破裂・液もれにより発火やけがの原因となることがあります。

新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないこと
また電池のプラス極、マイナス極を誤って装てんしないでください。電池の破裂・液もれにより発火やけがの原因となることがあります。

電池を使いきったときや、長時間使用しないときは、電池を取り出す。
電池を入れたままにしておくと過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

電波法に基づく認証について

本製品は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

・本製品を分解または改造すること
・本製品に貼ってある証明ラベルをはがすこと

また、本製品は国内専用です。各国の電波法により海外などではご使用できません。

本機の使用上の注意

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

本書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 飛行機内では、離着陸時のご使用を避けるとともに、航空会社の指示に従ってください。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変更するか機器の運用を停止（電波の発射を停止）して下さい。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

（ぺんてる株式会社　お客様相談室）

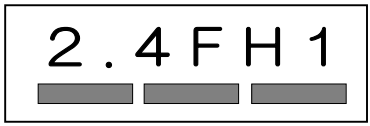

「2.4」　2.4GHz 帯を使用する無線設備

「FH」　変調方式は周波数ホッピング(FH-SS 方式)

「1」　想定干渉距離が 10m 以内

□□□ 24GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表します。

使用上のお願い

使用環境について

- 赤外線を出す機器のそばで使用した場合、筆跡を正しく受信できない場合があります。
- 振動を出す機器のそばで使用した場合、筆跡を正しく受信できない場合があります。
- 本製品を複数お使いになる場合、機器と機器との間隔を、１m 以上あけてください。

清掃

- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。変色や変形の原因となります。

デジタルペンについて

- デジタルペンは筆記・描画以外には使用しないでください。
- デジタルペンを上向きで筆記しないでください。ボールペンが書けなくなったりボールペンリフィルのインキもれにより故障の原因となります。
- ご使用後は必ずデジタルペンのキャップをしめてください。

内蔵電池について（内蔵リチウムイオン電池）

- 本製品（メモリーユニット）には充電式リチウムイオン電池が内蔵されております。
- 充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合、劣化した内蔵電池を交換する必要があります。
- メモリーユニットに内蔵しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。メモリーユニットの廃棄の際は、弊社お客様相談室にご相談ください。

Li-ion

パソコンとの接続について

- 本製品はすべてのパソコン、スマートフォンでの動作を保証するものではありません。
- 本製品をパソコンに Bluetooth 無線技術で接続する場合、ご使用される Bluetooth アダプタ、及びアプリケーション、その他スマートフォン等、機器によっては動作しない可能性があります。

その他

- 本製品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外では使用できません。
- 本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外的要因によって、入力などの機会を逃したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

2. 製品概要

2-1. 各部の名称

メモリーユニット

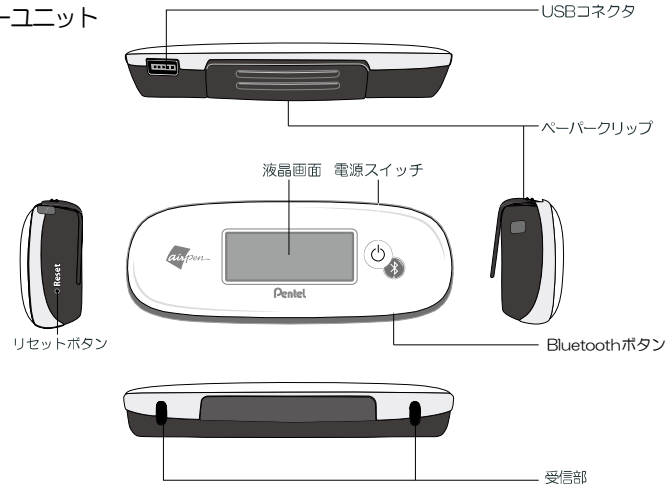

デジタルペン

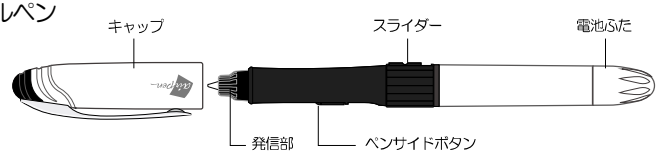

2-2. 主な仕様

項目	仕様
必要システム	Windows® XP/ Vista®/7 (x64 を除く)
OS	Mac OS　X Leopard 以上（ Intel Mac のみ ）
	Android Ver.2.1 以上
	iOS 5.0 以上
CPU	Pentium® Ⅲ　800MHz 以上
ディスクスペース	50MB 以上の空エリアが必要
メモリ	512MB 以上を推奨（Windows® XP）
	1GB 以上を推奨（Windows® Vista/ 7）
読取方式	赤外線／超音波検知方式
メモリ容量	2MB フラッシュメモリ（A5／100 ページ相当）
デジタルペン電池	ボタン電池 SR41×2 （連続筆記９０時間程度*1）
メモリーユニット電池	内蔵リチウムイオン充電式電池
	充電時間：3.5時間（フル充電）　連続使用８時間*2
ペン用リフィル	ぺんてる製 KFS7-AD（黒インキ）
使用条件	10 ～ 35℃（結露無きこと）
保存条件	0 ～ 50℃（結露無きこと）
通信方式	USB / Bluetooth 2.0 以上準拠（Class2）
	Bluetooth 性能 対応プロファイル：SPP
筆記可能領域	A4 サイズまで

※ 仕様および外観は製品改良のため予告無く変更することがあります。

※ *1、*2 使用条件によって異なります。

3. エアペンポケット++の取り扱いと準備

3-1. メモリーユニットを充電する

USB ケーブルをメモリーユニットに接続し、電源が入ったパソコンにケーブルを接続してください。液晶画面右上の マークが点滅し充電が開始されます。フル充電時間の目安は3.5時間ですが、内蔵電池の状態や周囲の温度により充電時間は異なります。

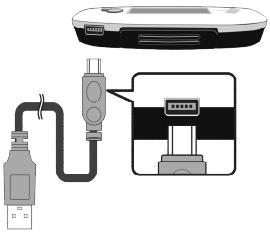

⚠警告

USB ケーブルは、メモリーユニット側、パソコン側とも、特定の向きでしか挿入できません。コネクタの上下をよく確かめて挿入してください。

メモリーユニットには、充電式電池(リチウムイオン電池)が内蔵されています。火のそばや炎天下などの高温の場所で、充電・使用・放置しないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

重要

メモリーユニットを廃棄する際、充電式電池のリサイクルにご協力ください。廃棄の際は、弊社お客様相談室までご相談ください。

3-2. デジタルペンに電池をセットする／交換する

デジタルペンの電池は市販ボタン電池 SR41（または SR41W）を２個ご使用ください。

（1） デジタルペン後端のふたを回して開けてください。
（2） 古い電池が入っている場合は、デジタルペンの後端下に向けて、後端にある電極とボタン電池の間に軽く爪をかけて電池を２個とも取り出してください。
（3） 表示に従いペン用電池のプラス、マイナス極を確認して、２個とも同じ方向に入れてください。
（4） 電池を入れ終わったらふたを回して閉めてください。

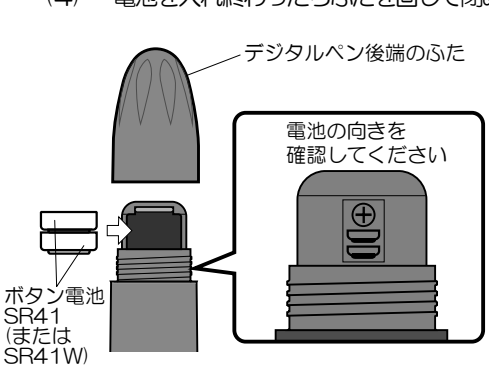

電池をセットするとき

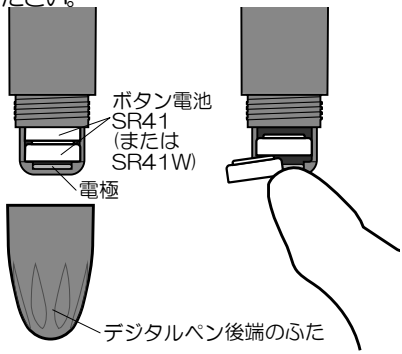

電池を取り出すとき

重要	**電池はプラス(＋)マイナス(－)の向きを確かめて正しい方向に入れてください。** **誤飲の恐れがあるので取り出したら放置しないでください。** **電池を入れるときに電極をつぶさないようにしてください。** **指定外の電池を使用しないでください。** **電池キャップをしめる時に力を入れ過ぎないようにしてください。**

デジタルペンの電池交換の目安

デジタルペンの電池が消耗すると、以下のようになりますので、電池を新しいものと交換してください。

モバイルモードのとき：	液晶画面の右上のデジタルペン電池残量警告マークが点灯します。	
オンラインモードで airpenNOTE が起動しているのとき：	「ペンのバッテリが不足しています」とメッセージがパソコンの画面に表示されます。	

全く筆記できない場合、デジタルペンの電池が完全に消耗しきってしまった可能性があります。そのようなときは、電池を交換してみてください。

3-3. デジタルペンにリフィルをセットする／交換する

ボールペンリフィルは、「ぺんてるKFS7-AD」をお使いください。

交換のためにリフィルを外す手順

(1) 受信ユニットの電源をお切りください。
(2) 軸中央にあるスライダーを止まるまで軸後端側にずらしてください。
(3) ロックが外れるので、使い終わったボールペンリフィルを取り出してください。

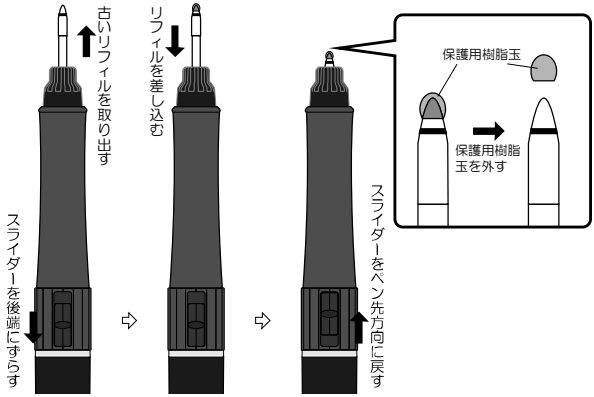

リフィルをセットする手順

(1) ペン先を上に向けて、軸中央にあるスライダーを後端方向に止まるまでずらしてください。
(2) ボールペンリフィルをペン先端の穴から差し込んでください。
(3) スライダーをペン先方向に最後まで戻し、ペン先を下に向けてもリフィルが外れないことを確認してください。
(4) ボールペンリフィルペン先の保護用樹脂玉を外してください。

重要

リフィルの交換後、スライダーは必ず常にペン先方向にしっかり最後まで戻してください。スライダーが少しでも軸後端側にずれた状態ですと、デジタルペン内部のスイッチはONの状態となり、電池が消耗します。また、リフィル交換時は、メモリーユニットの電源をOFFにした状態で行ってください。ユニットの電源が入った状態ですと、予期しないデータが入力されることがあります。

3-4. airpen のアプリケーションをインストールする

本製品のアプリケーションは、インターネットよりダウンロードしてお使い頂けます。
iOS の場合： App Store から「airpen」を検索してください。
Android の場合： Google Play ストアから「airpen」を検索してください。
Windows/Mac の場合： airpen のダウンロードページから airpenPocket++(EA6)用
アプリケーションをダウンロードします。
http://www.airpen.jp/down/index.html

※ダウンロードの際に必要な「製品ＩＤ」はメモリーユニット裏面にございます。メモリーユニットの裏面をご確認ください。また、インストール方法など、各ダウンロードページを参照してください。

3-5. 液晶画面表示

メモリーユニットの状態が、液晶画面に表示されます。
液晶画面の表示を確認しながら操作してください。

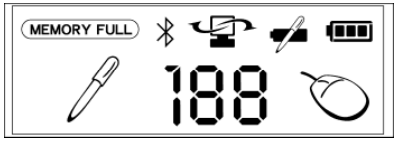

表示マーク	液晶表示状態		
	表　示	非表示	点　滅
MEMORY FULL	ユニットのメモリーが残りわずか	メモリー使用の９０%未満	―
	Bluetooth 無線 ON	Bluetooth 無線 OFF	―
	USB:PC 接続 Bluetooth: SPP モード	USB:PC 非接続 Bluetooth: iAP モード	データアップロード中
	デジタルペン電池残量がわずか	デジタルペンの電池残量が十分	デジタルペン電池残量がわずか
	メモリーユニットの電池が満充電	電源オフ	充電中
	デジタルペンデータ受信中	デジタルペンなし	デジタルペンデータ受信中
188	電源オン ページ数表示	電源オフ	メモリーフルまたはエラー発生
	マウス動作でデジタルペンデータ受信中	デジタルペンデータなし	マウス動作でデジタルペンデータ受信中

3-6. ペアリングについて

ペアリングとは、Bluetooth 機器同士をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

・修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されたとき。
・接続機器の本製品との接続履歴が削除されたとき。

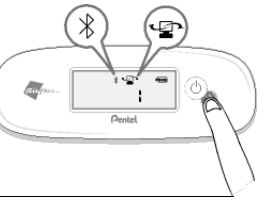

Bluetooth モードの説明

メモリーユニットの電源が入っている状態で Bluetooth 接続ボタンを押します。Bluetooth ボタンの押している時間で Bluetooth の接続機器を切り替えることができます。

Bluetooth モード	対象デバイス	液晶表示	動作
SPP モード Bluetooth ボタンを 1 秒以内に離した場合（短押し）	Windows PC Mac Android		Bluetooth ボタン操作時に「SPP」と表示され ᛒ と 🖳 が同時に表示されます。
iAP モード Bluetooth ボタンを 1 秒以上押した場合（長押し）	iOS デバイス (iPhone/Pad/ iPod Touch)		Bluetooth ボタン操作時に「IAP」と表示され ᛒ のみが表示されます。

3-7. iPhone/iPad へのペアリング

(1) メモリーユニットの電源が入っている状態で Bluetooth 接続ボタンを長押して“IAP”と表示させて、Bluetooth を iAP のモードにします。

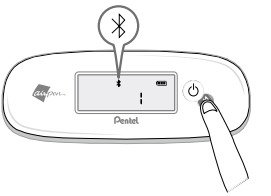

(2) 「設定」ボタンを押して設定画面を実行してください。

(3) 設定の画面が表示されますので「一般」から「Bluetooth」をタッチしてください。

(4) 右図の画面が表示されます。「Bluetooth」をスライドさせ、Bluetooth 通信を ON にしてください。

次にデバイスに「Mobile Pen」と表示されますので「Mobile Pen」をタッチして iOS デバイスと接続してください。正常に接続されますと「接続されました」と表示されます。

※ メモリーユニットを他のデバイスとペアリングを行った場合も同様の手順で「Mobile Pen」をタッチする必要があります。

(5) airpenとiOSデバイスの初回ペアリング時に弊社のiOSアプリケーション「airpenNOTE」がインストールされていないと下記のダイアログがペアリング後に表示されます。

この場合、App Store から「airpenNOTE」をインストールしてください。

4. 基本的な使い方

4-1. デジタルペンを使う

発信部と受信部の間に障害物があると正しく筆跡を捉えることが出来ません。用紙にペン先を押しつけ、正常な場合は液晶画面左に マークが表示されます。信号の受信に何らかの障害がある場合は、 マークが表示されません。

また、デジタルペンを握る際、発信部をふさぐような持ち方にならないようご注意ください。極端に弱い筆圧で書いた場合、デジタルペンのスイッチが入らずにデータが入力されない場合があります。エアペンポケット++をパソコンに接続して画面で確認し、一定以上の筆圧でお書きください。

ペンのキャップや手など、デジタルペン先端の発信部とメモリーユニットの受信部の間に障害物となるようなものを置かないでください。また、筆記時にメモリーユニットの近くで用紙の端が浮き上がって受信部をふさがない様にしてください。

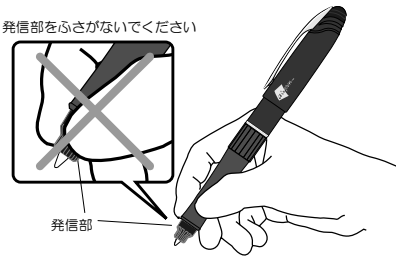

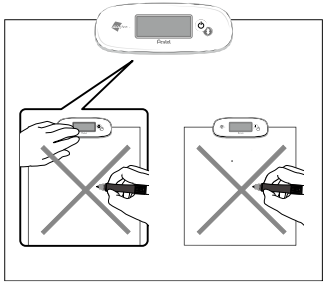

4-2. 用紙へのセット方法

クリップをつまみ、用紙の中央にメモリーユニットをセットします。

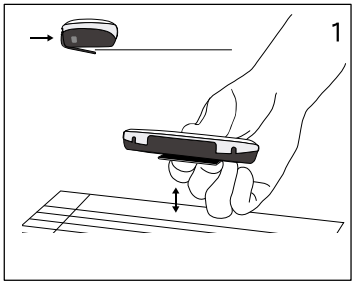

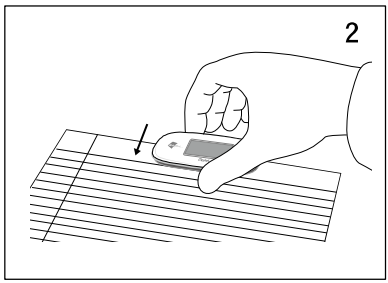

※メモリーユニットを用紙に対して斜めにセットすると行が傾きますのでご注意ください。

重要

折り目のついた用紙や、一度水分を含むなどして波打った用紙は使用しないでください。



対応用紙のサイズ

エアペンポケット++は、以下のサイズの用紙に対応しています。

名称	サイズ	用紙の置き方	メモリーユニットの位置
はがき	100×148mm	縦／横	用紙の上側
A5	148×210mm	縦／横	用紙の上側
B5	182×257mm	縦／横	用紙の上側
A4	210×297mm	縦／横	用紙の上側

4-3. 筆記する（オンラインモード）

3-7 の手順でメモリーユニットの Bluetooth 接続ボタンを長押しして iPhone/iPad と接続し、airpenNOTE を起動します。（Mac/Windows では USB ケーブルによる接続でも動作します。）airpenNOTE 上で新しいページを開き、デジタルペンを使って筆記してください。画面上に書いた筆跡が表示されます。筆記中は、メモリーユニットの液晶画面左に✎マークが表示されます。

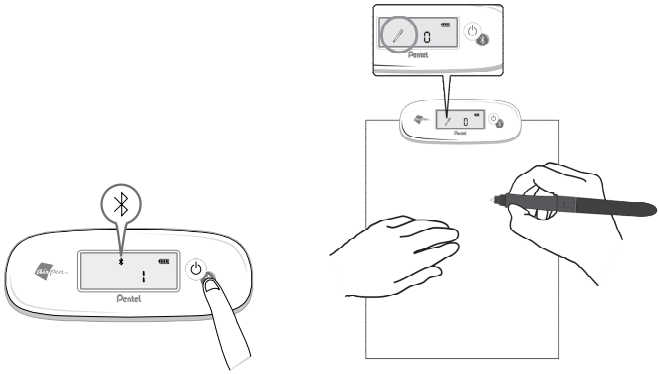

4-4. 筆記する（モバイルモード）

メモリーユニットの Bluetooth 接続ボタンが OFF の状態で、デジタルペンを使って筆記してください。メモリーユニット内に書いた筆跡が一時保存されます。筆記中は、メモリーユニットの液晶画面左に✎マークが表示されます。

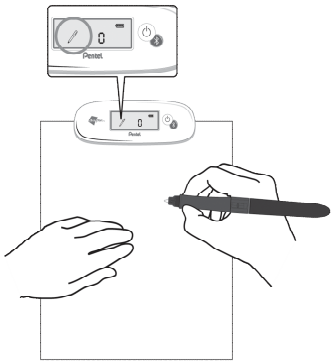

4-5. 改ページする（モバイルモード）

改ページする場合、電源スイッチを短く押して、液晶画面のページ数を更新してください。筆跡データがない場合は、電源スイッチを押しても改ページされません。

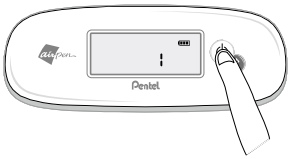

※既に更新したページを逆に戻ってデータを書き加えることはできません。

4-6. 筆記を終了する／電源を切る

メモリーユニットの電源スイッチを約 3 秒間押してください。電源がオフになり、液晶画面の表示が消えます。電源がオフになっても筆記したデータはそのまま保存され、次に電源を入れた時やBluetooth ボタンを操作した場合は、新しいページから筆記を始めます。また、最後に書かれたページもメモリーユニットに自動保存されています。

4-7. メモリーユニットからデータを移動する（モバイルモード）

4-4 でメモリーユニットに保存された筆跡は、**3-7** の手順でメモリーユニットの Bluetooth 接続ボタンを長押しして iPhone/iPad と接続し、airpenNOTE からアップロード操作を行うことによって airpenNOTE に保存します。（Mac/Windows では USB ケーブルによる接続でも動作します。）

4-8. マウス動作

パソコンに USB ケーブルで接続して、デジタルペンをマウスの代用としてアプリケーションを操作することができます。（airpenNOTE や airpen パネルが起動していない状態であることが条件です。）マウス動作時は液晶画面右側に マークが表示され、約１分間ペンの動きを監視します。（使用しないデジタルペンは、通常のマウスと競合をさけるために、メモリーユニットのケーブル側に置いてください。）１分間以上使用しないとペンを近づけても マークが表示されません。マウス動作を再開する場合は、ペンサイドボタンを押すか、用紙をペン先で押してください。

機　能	操　作	液晶表示
左クリック	・ペンサイドボタンを押す ・用紙をペン先で押す	
右クリック	・用紙をペン先で約３秒間押す ・ペンサイドボタンを約３秒間押す	
筆記・マウス動作の切換	・切り換え領域（下図参照）をペン先で押す ・電源スイッチを一回押す	

マウスモードの場合、ペン先を用紙から多少浮かせペン先を動かさない様にして、親指でペンサイドボタンを操作してください。

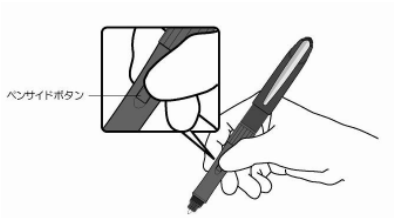

4-9. リセットボタン

メモリーユニットが動作しない、またはデジタルペンが反応しない場合、メモリーユニット裏面の穴の奥にあるリセットスイッチを、ゼムクリップ等を伸ばしたもので軽く押してください。メモリーユニットの電源が切れ、メモリーユニットが初期化されます。

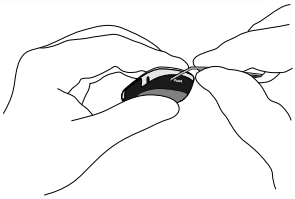

5. ペアリングについて（Mac/Windows/Android）

5-1. Mac の場合

⑴ メニューバーの Bluetooth アイコンをクリックしてメニューを表示してください。「Bluetooth:入」をクリックして Bluetooth 通信を使用可能な状態にしてください。

⑵次に「Bluetooth デバイスを設定」をクリックしてください。

⑶ 右図の画面が表示されますので、「Mobile Pen」を選択して「続ける」ボタンを押してください。

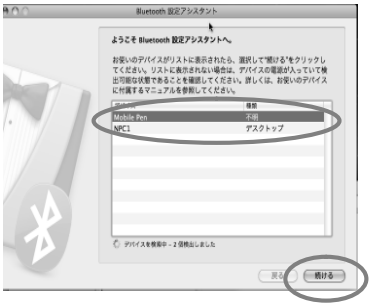

⑷ 正常にペアリングが行えた場合、自動ペアリングが行われ次の図の画面が表示されますので、「終了」ボタンを押してください。

5-2. Windows のマイクロソフト Bluetooth スタック場合

Windows パソコンにて Bluetooth スタックアプリケーションとして Windows に標準に搭載されているマイクロソフト Bluetooth スタックをお使いの場合、以下の手順にてペアリングを行うことができます。詳細につきましては、各 Windows のマニュアルを参照してください。

⑴ 予め別売りの Bluetooth アダプタをご利用の場合、アダプタをパソコンにセットして Bluetooth の準備を行ってください。また、パソコンに内蔵の Bluetooth アダプタをご利用の場合、Bluetooth の
電源を ON にしてからペアリングを行ってください。

⑵ タスクトレイの Bluetooth アイコンを右クリックしてメニューの「Bluetooth デバイスの追加」もしくは、コントロールパネルの「Bluetooth デバイス」で「デバイス」タブの「追加」を選択してください。

⑶ 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」にチェックマークを入れて、「次へ」のボタンを押してください。

⑷ 次画面が表示されますので、「Mobile Pen」を選択して「次へ」ボタンを押してください。

⑸ 右図の画面が表示されますので、「マニュアルに指定されているパスキーを使用する」を選択して、パスキーに“0000”（ゼロが４個）を入力してください。続いて「次へ」ボタンを押してください。

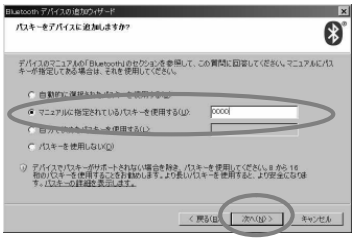

⑹ 下図の画面が表示されますので、「完了」ボタンを押してください。

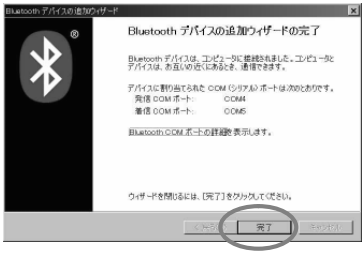

5-3. Android の場合

(1) メモリーユニットの電源を入れ、Bluetooth 接続ボタンを押します。

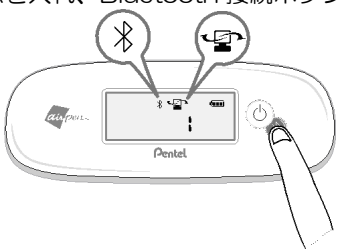

(2) Android 端末の「設定」ボタンをタップ押します。

(3) 「無線とネットワーク」から「Bluetooth」、次に「Bluetooth 設定」をタッチしてください。

(4) 「デバイスの検索」をタップしてください。しばらくすると「Bluetooth デバイス」に「Mobile Pen」が表示されますので「Mobile Pen」をタッチしてください。

(5) 下図の画面が表示された場合は、「0000」(ゼロが４個)を入入力して「OK」ボタンを押してください。ペアリングが正常に設定されると、「ペア設定、非接続」と表示されます。



5-4. airpen とのペアリングや接続ができない場合

・接続される機器によって Bluetooth の接続モード（API と SPP）を選択する必要があります。詳しくは、「ペアリングの手順」を参照してください。

・メモリーユニットの Bluetooth 表示を確認してください。再度 Bluetooth ボタンを OFF にしてから再度 ON にしてください。

・端末とユニットの間に障害物があると Bluetooth の電波が届かない場合があります。障害物のない場所に Bluetooth アダプタやメモリーユニットを設置してください。

・他の端末とメモリーユニットが接続中は、ペアリングができません。一旦他の端末のアプリケーション・接続し、ペアリングを解除するためにメモリーユニットの Bluetooth ボタンを一端 OFF にしてから、再度 ON にしてください。

故障かなと思ったら

最新の Q&A が弊社 WEB サイトでご覧いただけます。「サポートページ」FAQ の項を参考に、故障かどうか点検してください。

airpen 専用サイトサポートページ
http://www.airpen.jp/support/faq.html

それでも、症状が改善されない場合は、お客様相談室へご連絡ください。
ぺんてる株式会社　お客様相談室 0120-12-8133

アフターサービス

保証書

アフターサービスを受ける際には、保証書が必要になります。所定事項の記入および記載内容を確かめて保存してください。保証期間は、ご購入日より 1 年間です。

お客様登録のお願い

アップデートサービスなどを受ける際に必要なお客様情報の登録は airpen サイトから登録できます。

重要

ユーザー登録の際必要になる「製品ID」はメモリーユニット裏面にございます。メモリーユニットの裏面をご確認ください。

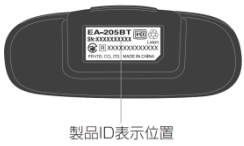

※「Made for iPod」「Made for iPhone」「Made for iPad」とは、それぞれ iPod, iPhone, iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。※ Apple, iPod, iPod touch, Leopard, Mac, Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPad は、Apple Inc. の商標です。
※ Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
※ Bluetooth ワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG, Inc.が所有する商標であり、ぺんてるはこれら商標を使用する許可を受けています。
※ Evernote は、米国 Evernote 社の登録商標です。
※ Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

ぺんてる株式会社
〒103-8538 東京都中央区日本橋小網町 7-2
http://www.airpen.jp
お客様相談室　0120-12-8133

2012 年 2 月 1 日 第 1 版